

# ディプスリーファイン 取扱説明書

このたびは、ディプスリーファインをお買い求め頂き、ありがとうございました。

下記お取り扱い説明、お手入れ方法をご覧いただき、末永くご愛用くださいますようお願いいたします。

また、この説明書は大切に保管してください。

## お手入れ方法

本体は、ごく短時間であれば天日干しをして頂く事もできます。

その際、柄面が直射日光に当たらないようにしてください。

また、中綿やセラミクスを傷める恐れがあるので、

ふとんたたきなどで叩かないでください。

## 洗濯方法

本体・カバーともにご家庭で洗濯できます。

柔軟剤もご使用頂けます。

カバーの洗濯は、ファスナーを閉じて洗ってください。

また、家庭洗濯に限らず、お近くのクリーニング店などにご相談頂いても結構です。

※本体・カバーともに乾燥機（タンブラー乾燥）はお使い頂けません。

※本体・カバーともに乾燥は、できるだけ直射日光を避け、陰干しをお願いします。

## 保管方法

長期間お使いにならない場合は、本体からカバーを外し、それぞれ洗濯をして、よく乾燥させてください。

また保管は押し入れの上段など、なるべく湿気の少ない所に保管してください。

防虫剤をご使用の場合、ビニール袋などに入れずに、お手持ちのシーツなど

通気性の良い物に包んでください。

※本品（本体・カバー共）は寝具です。通常の寝具としての用途以外にはお使い頂けません。

※お手持ちの寝具を上重ねるなど、併用頂いても結構です。

※遠赤外線による感じ方には個人差があります。

## 各部の説明

本体



カバー



本体・カバーとも、  
柄面を上にご使用ください。

## ディプスリーファイン取扱表示

### 【本体】



### 【カバー】



### ■ マーク一覧



40℃以下のぬるま湯もしくは水で洗ってください。洗濯用ネットに入れてください。



すすぎを充分した後、脱水は洗濯機または手絞りで軽く行ってください。



ドライクリーニング不可、乾燥機不可



漂白剤使用不可



日陰でつり干ししてください。

# カバーの取付け方




## 1 ファスナーを開ける

カバーのファスナーを  
全開にしてください。



## 2 本体をカバーに入れる

本体とカバーの  
オモテ面をそろえて、  
本体をカバーに  
入れてください。

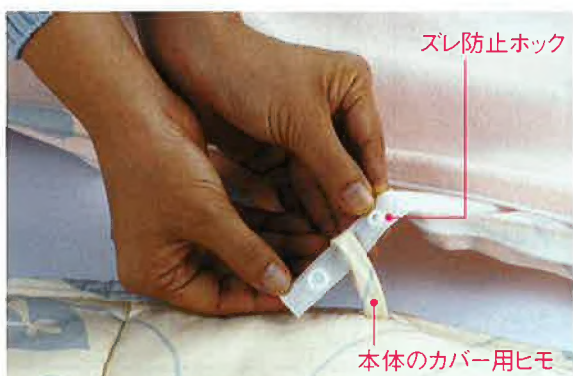

## 3 ズレ防止ホックを止める

本体のカバー用ヒモと  
カバーのズレ防止ホックを  
止めてください。  
(8カ所)



## 4 ファスナーを閉じる

カバーファスナーを  
閉じてお使いください。

■ 製造元



オリックス・インテリア株式会社

■ 総発売元



株式会社ハンディネットワーク インターナショナル  
〒562-0014 大阪府箕面市萱野4-3-10 3F  
TEL.072-725-3388 FAX.072-725-3088  
<http://www.hni.co.jp/>